


フロントシート

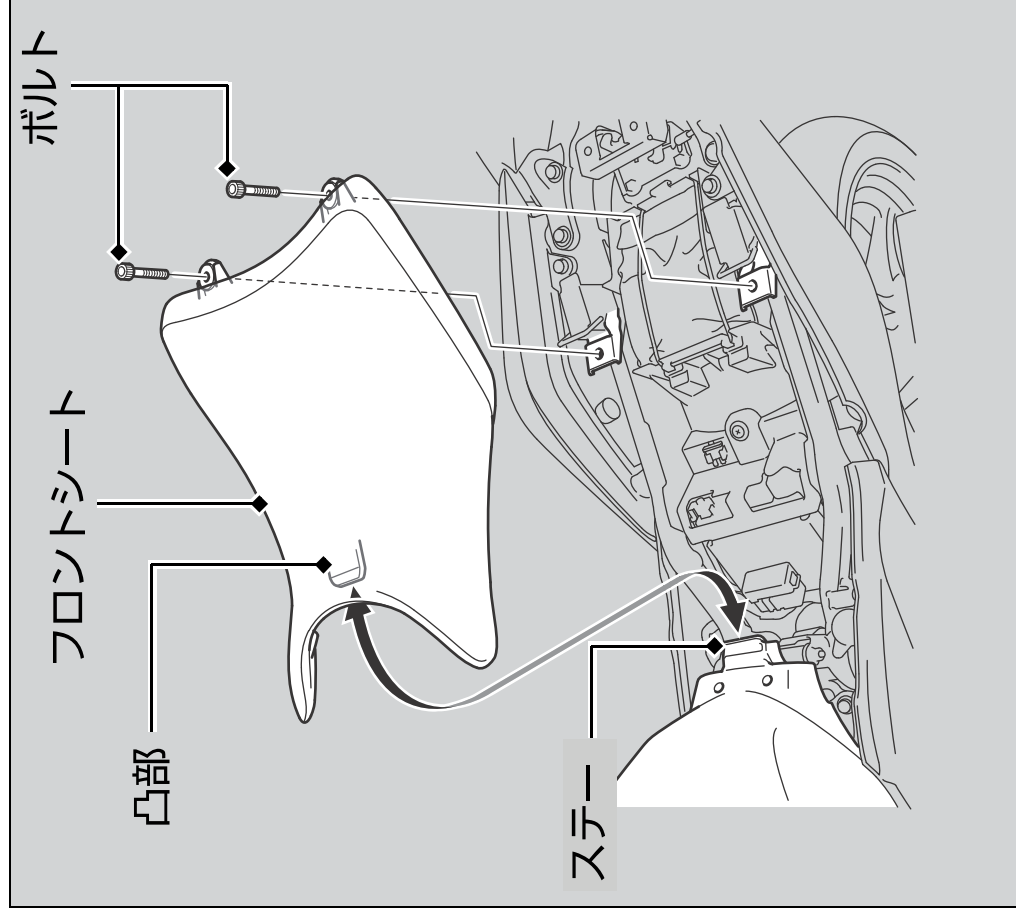

■ 取り外し

1. リアシートを取り外す。▶ P. 39
2. ボルトを取り外す。
3. フロントシートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

■ 取り付け

1. 燃料タンクのステアにフロントシートの凸部を差し込む。
2. ボルトを締め付ける。
 - ▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. リアシートを取り付ける。▶ P. 39