


Световые индикаторы

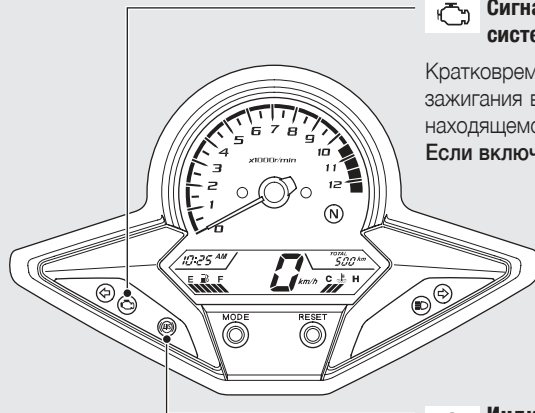

Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)

Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON при выключателе двигателя, находящемся в положении RUN \odot .

Если включился во время работы двигателя: с. 77



Индикатор антиблокировочной системы ABS (только для CBR250RA)

Включается, когда Вы поворачиваете ключ зажигания в положение ON, и выключается, когда скорость движения достигает ок. 10 км/час.

Если включился во время движения: с. 77