


Охлаждающая жидкость

Проверка уровня жидкости

1. Установите мотоцикл на твердой ровной поверхности.
2. Зафиксируйте его в вертикальной позиции.
3. Проверьте, находится ли уровень жидкости между верхней («UPPER») и нижней («LOWER») метками на стенке резервуара системы охлаждения.

Если резервуар системы охлаждения совсем или почти пустой, возможно, произошла утечка жидкости. Обратитесь к дилеру Honda для диагностики системы.

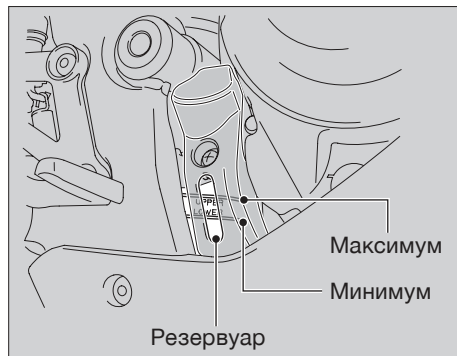

Долив охлаждающей жидкости

1. Если уровень жидкости в резервуаре падает ниже метки минимального уровня, долейте рекомендованную охлаждающую жидкость (▶ стр.43) до верхней метки. Заливайте жидкость только в резервуар и ни в коем случае не откручивайте крышку радиатора.