


Сцепление ► Регулировка свободного хода рычага сцепления

Регулировка свободного хода рычага сцепления

Регулировка верхнего конца троса

Сначала попробуйте отрегулировать натяжение передаточного троса сцепления верхним регулятором на рычаге сцепления.

1. Отодвиньте резиновую пылезащитную крышку.
2. Ослабьте верхнюю контргайку.
3. Поворачивая регулятор, настройте свободный ход рычага сцепления в пределах 10 – 20 мм.
4. Затяните верхнюю контргайку и еще раз проверьте свободный ход рычага.
5. Наденьте пылезащитную крышку.

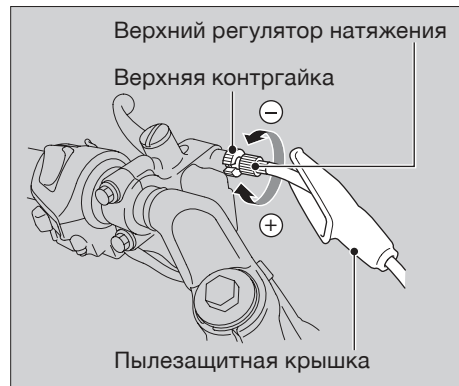

Нижняя регулировочная гайка

Если верхний регулятор натяжения передаточного троса выкручен до конца или Вам не удалось настроить этим регулятором нужный свободный ход рычага сцепления, попробуйте воспользоваться нижней регулировочной гайкой.