


Задняя подвеска

Нагрузка пружины

Вы можете отрегулировать нагрузку пружины задней подвески в соответствии с весовыми и дорожными условиями. Для регулировки подвески Вам понадобится рожковый ключ и удлинитель из набора инструментов. Позиция 1 обеспечивает минимальную нагрузку пружины (мягкая подвеска), а позиции 3 – 5 позволяют увеличить нагрузку (жесткая подвеска). Позиция 2 – это стандартная настройка.

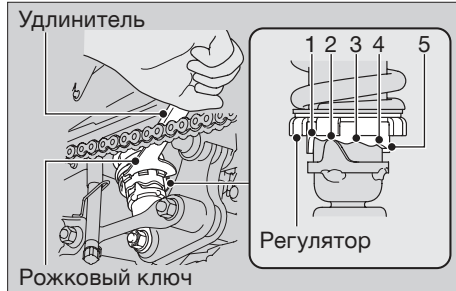

Попытка переключить регулятор из позиции 1 сразу в позицию 5 или наоборот может повредить задний амортизатор.

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, обслуживать или утилизировать амортизатор. Обратитесь к дилеру.