

メンテナンスリッド


右図は、左側のロワフェアリングを示します。右側ロワフェアリングも同じ要領で行ってください。

〈取外し〉

1. ビス①、②、③、④を外し、ロワフェアリングを引き下げて取外します。

〈取付け〉

1. ロワフェアリングをアッパフェアリングとエアガイドの間に差し込み、ビス④を仮付けします。
2. ビス①、②を仮付けします。
3. 合わせ目を調整しながら、ビス①、②、③、④を確実に締め付けます。

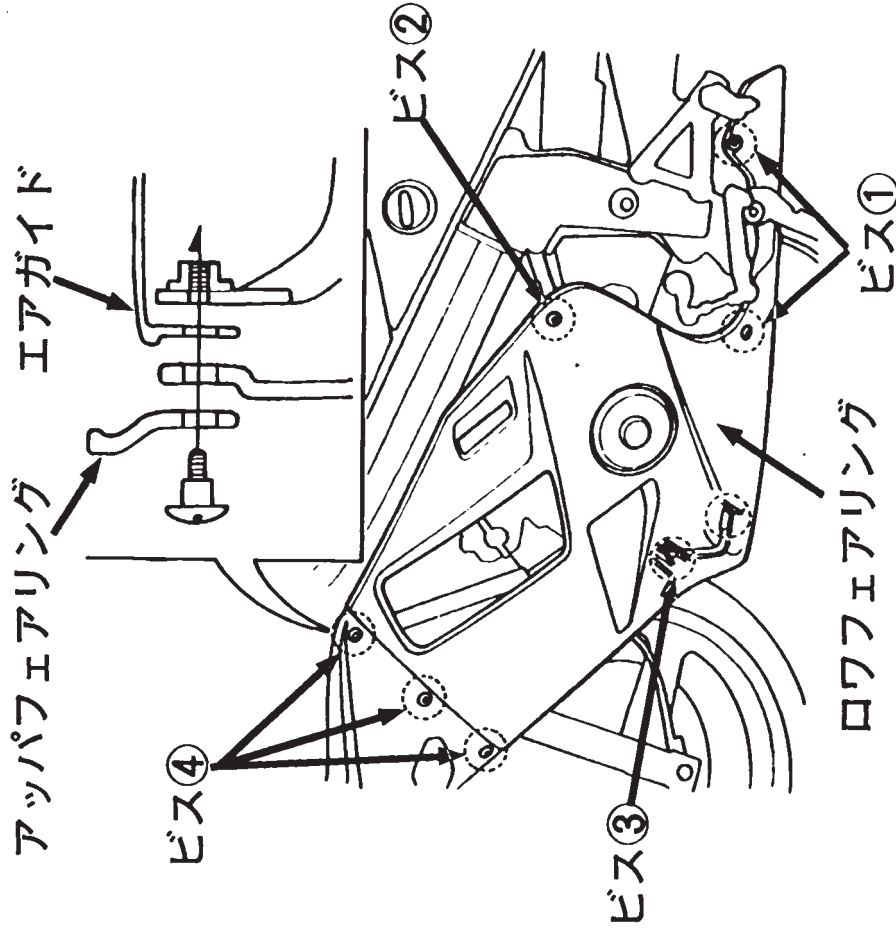

注意

- エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。火傷にご注意ください。