

## シート


### フロントシート

#### 《取外し》

1. シート後側の両端をめぐり、ビスを外し、シートを後方へずらして取外します。

#### 《取付け》

1. シートの凸部をフレームのフックに差し込みます。
2. シート後側をビスでしっかりと締付けます。

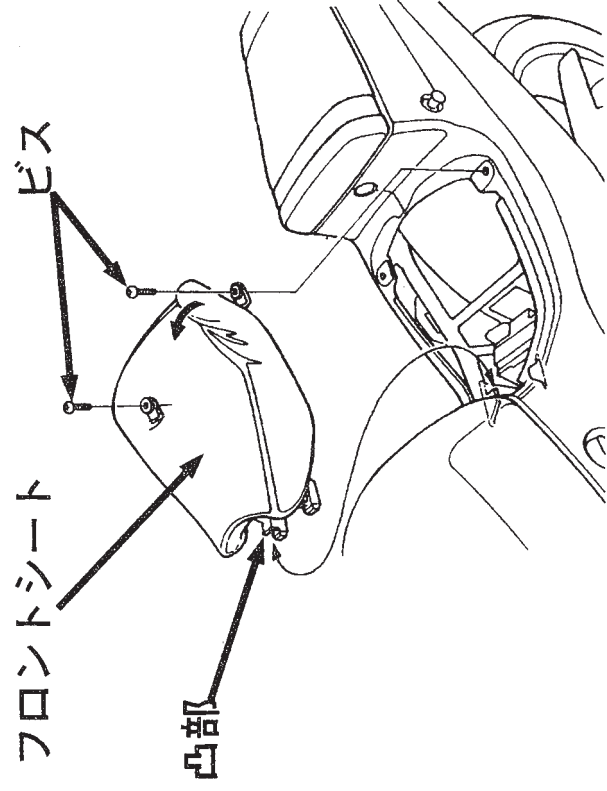

### リヤシート

#### 《取外し》

1. メインスイッチのキーを差し込み、右に回してロックを解除します。(キーの回転が重い場合、シート前側を軽く押しながら回してください。)
2. シート前側を持ち上げて、シートを取外します。

#### 《取付け》

1. フレームの凹部にシートの凸部を差し込み、シート前側を押し下げてロックします。
2. シートを軽く持ち上げてロックがかかったことを確認し、キーを抜きます。

