

ロワフエアリング


右図は、左側のロワフエアリングを示します。右側ロワフエアリングも同じ要領で行ってください。

《取外し》

1. ビス①、②、③、④を外し、ロワフエアリングを引き下げて取外します。

《取付け》

1. ロワフエアリングをエアガイドとステアーの間に差し込み、ビス④を仮付けします。
2. ビス①、②を仮付けします。
3. 合わせ目を調整しながら、ビス①、②、③、④を確実に締め付けます。

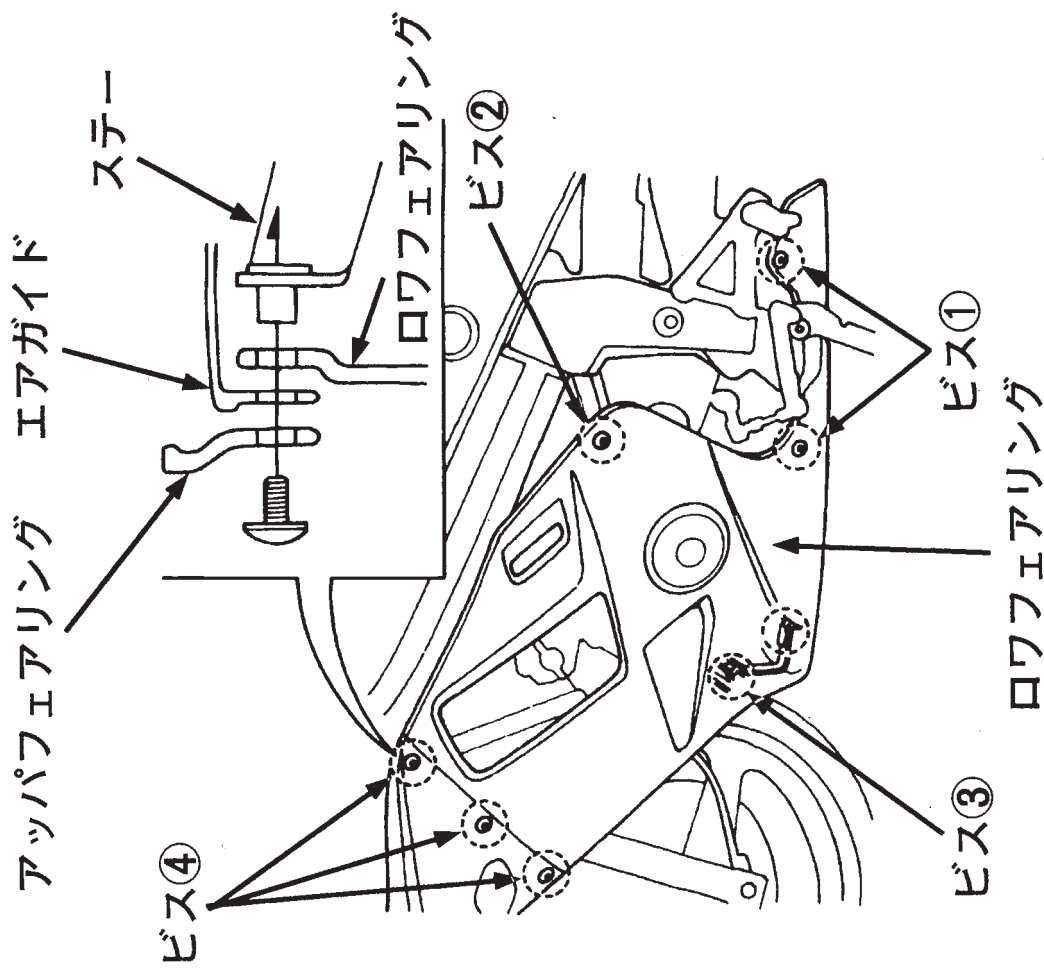

注意

- エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。火傷にご注意ください。