


# メーターの見かた、使いかた

## 水温計

エンジン冷却水の温度を示します。走行中は、指針が目盛の赤マークより低温側にあるのが正常です。指針が赤マークを指した場合は、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。処置手順は、84 ページ参照。

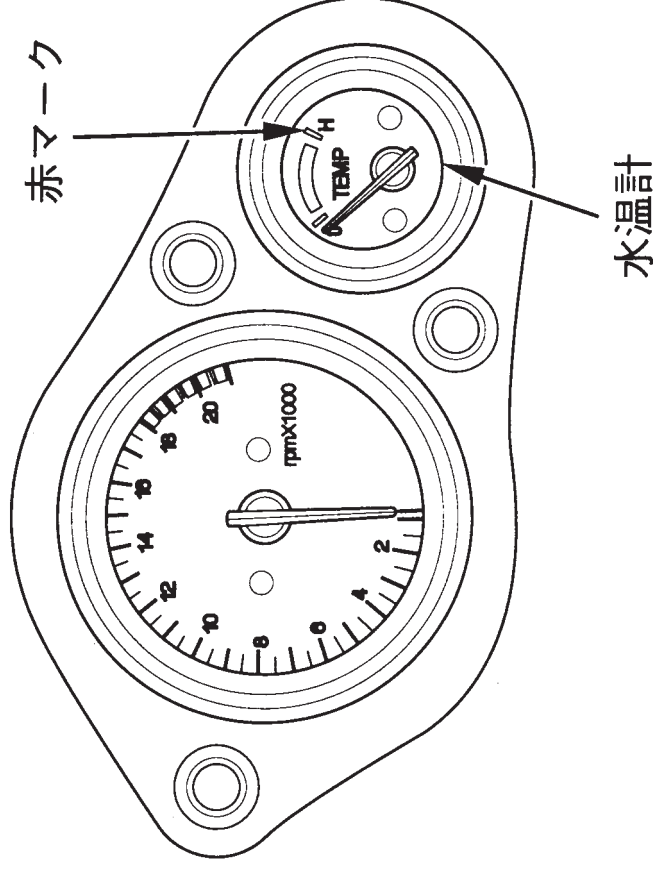

## ⚠️ アドバイス

- 指針が赤マークを指したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

## 🏠 知識

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、指針が赤マークを指す場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。