

日常点検

メンテナンス部品配置図


点検の方法・要領は、取扱説明書の「簡単なメンテナンス」および別冊「メンテナンスノート」の 20 ページ以後をご覧ください。

前輪ブレーキリザーバタンク

スタータスイッチ

後輪ブレーキリザーバタンク

前輪ブレーキレバー

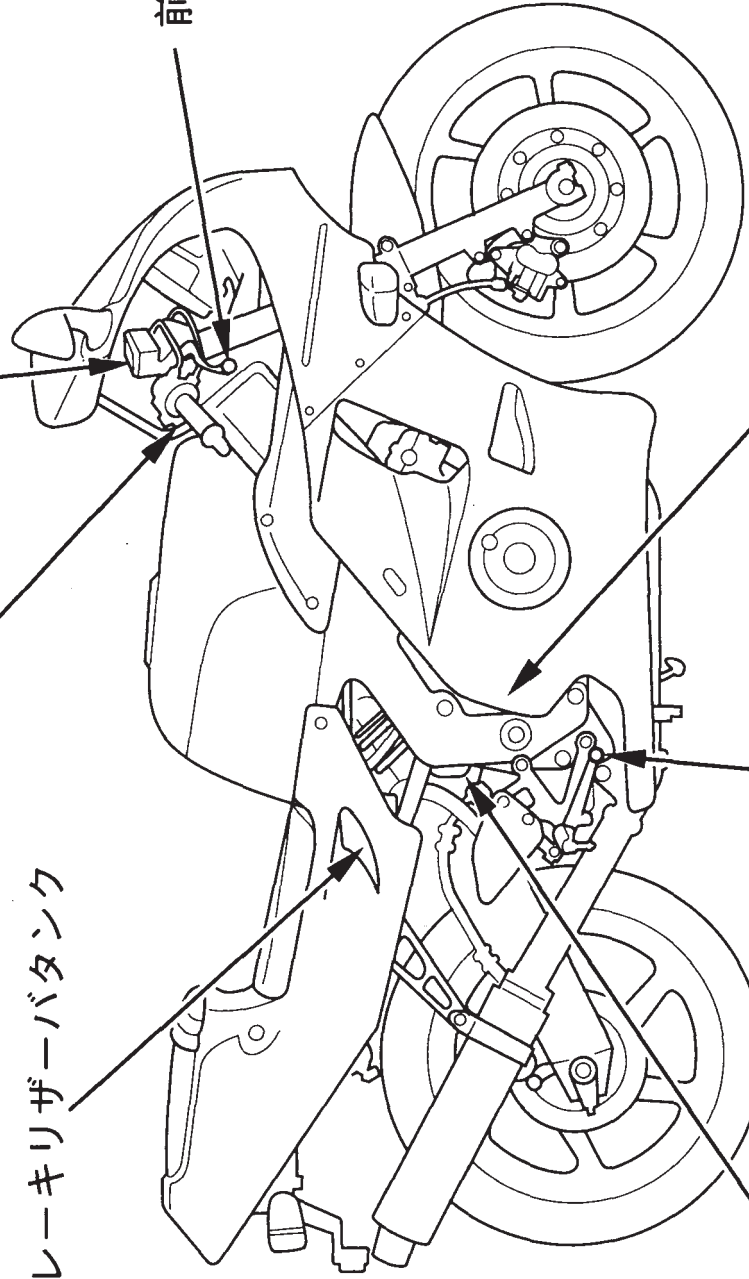

オイルレベルゲージ

後輪ブレーキペダル

ラジエーターリザーバタンク