

## ラップタイマー

ラップタイム、燃料消費量、走行距離、走行時間、平均燃費の計測、記録を行います。


停車時に **SEL** ボタンを押し続けると、ラップタイムモードとラップタイム確認モードで切り換わる。 **▶P.32**

停車時に **SEL** ボタンと **SET** ボタンを同時に押すと、ラップタイムモードに切り換わる。

**▶P.30**

通常表示に戻るには、停車時に **SEL** ボタンと **SET** ボタンを同時に押す。

通常表示      ラップタイムモード      ラップタイム確認モード

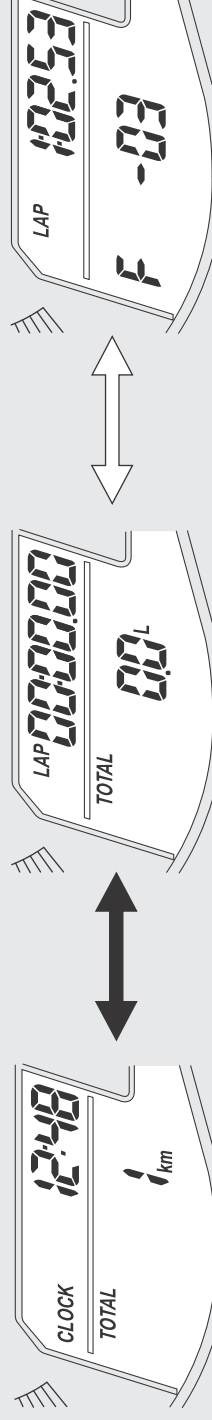

**SEL** ボタンを押し続ける **⇄**

**SEL** ボタンと **SET** ボタンを同時に押す **➡**