

●エンジンオイルの補給


1. 平坦地で車体を垂直にします。
2. エンジン停止後2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
3. オイルレベルゲージをねじこまずに差し込み、ゲージで確認しながらオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラーU(4サイクル二輪車用)” またはAPI SE級の10W-30のエンジンオイル。

《交換時期》

初回：1,000km、以後：6,000kmごとです。

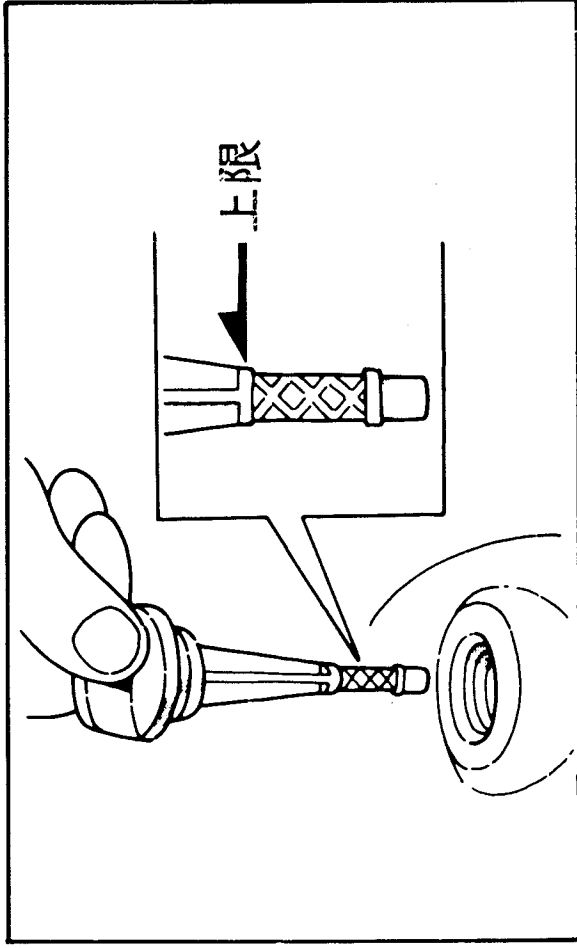

— 気温と粘度との関係 —

