


メーター

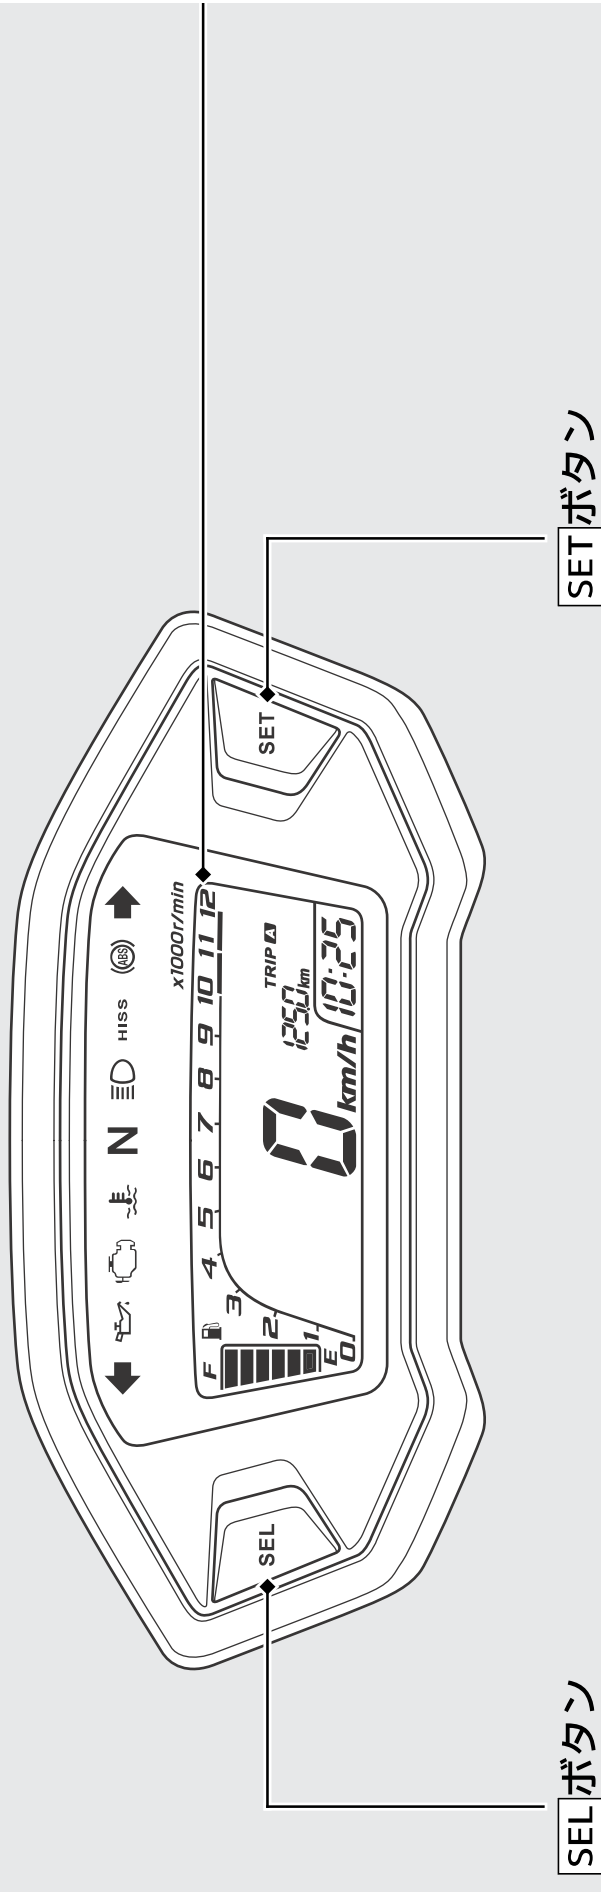

ディスプレイの初期表示

メインスイッチを **ON** (On) にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。