


メーター 前ページの続き

メーターの設定

以下の順で設定します。

- ・ 時計の合わせかた
- ・ ディスプレイの明るさの調節
- ・ トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量の給油リセットの設定
- ・ HISS 表示灯の設定

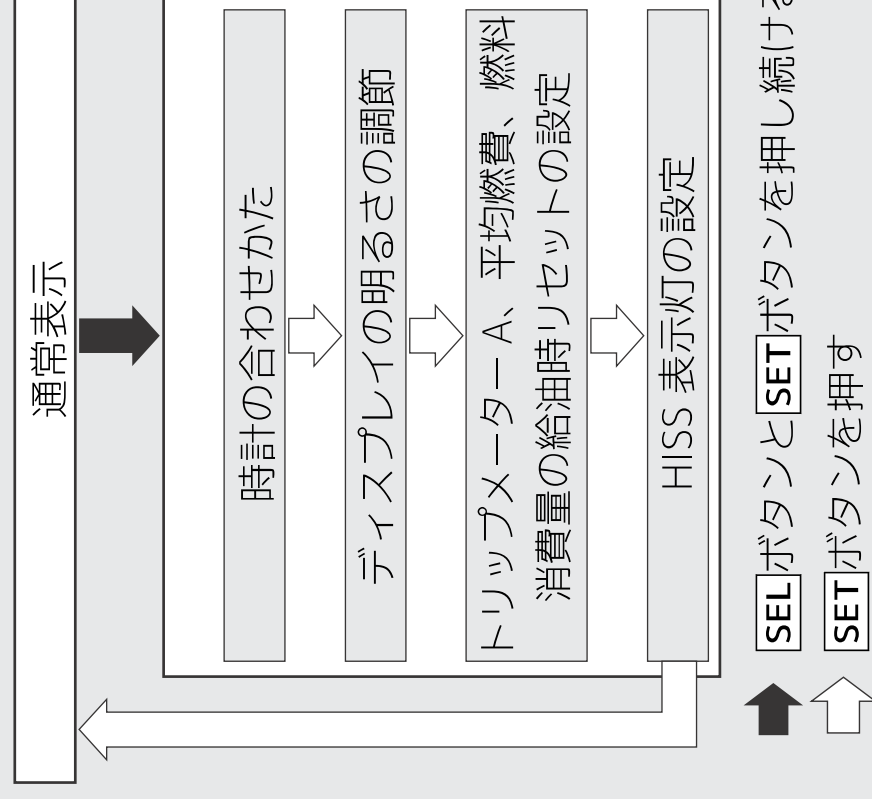

SEL ボタンと SET ボタンを押し続ける

SET ボタンを押す