


右サイドカバー

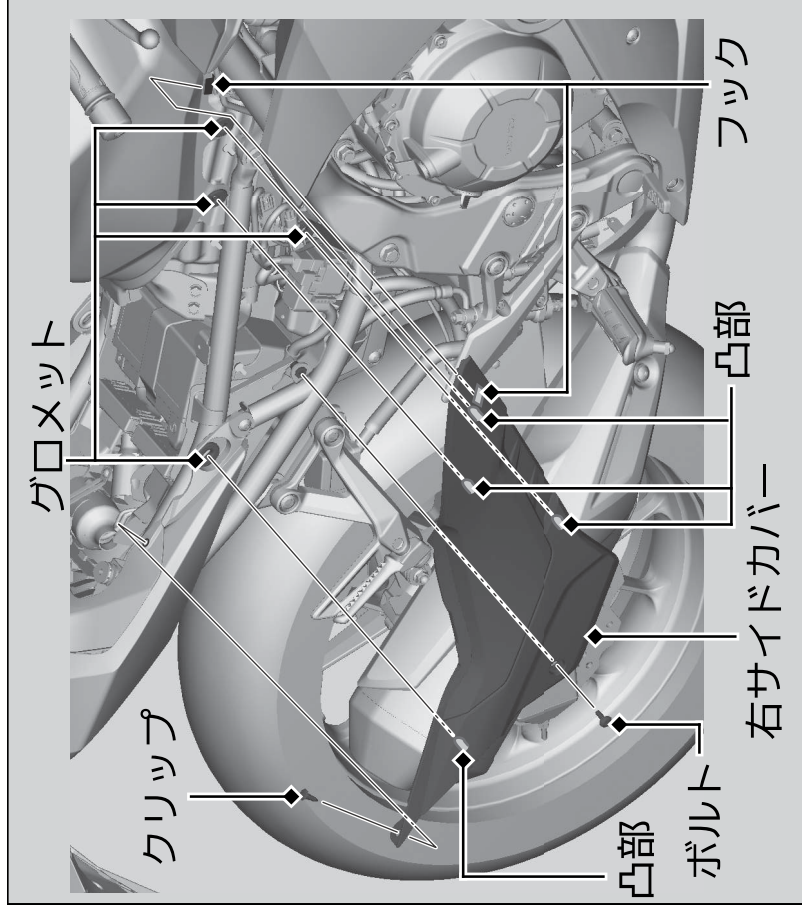

■取り外し

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 49
2. ボルト、クリップを外す。▶ P. 46
3. サイドカバーを引き、凸部をグロメットから外す。
4. フックを外し、サイドカバーを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。