


オイルの補給

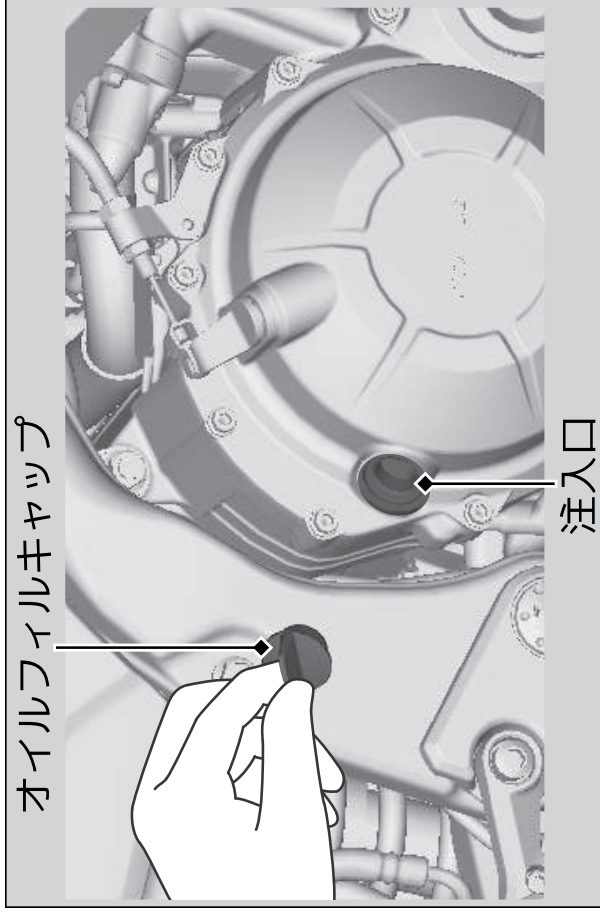

エンジンオイルが不足している、またはオイルレベルが下限に近いときは、推奨エンジンオイルを上限まで補給してください。▶P. 40,

▶P. 86

1. エンジンオイルの点検後、オイルフィルキヤップを取り外し、オイルレベル点検窓で

確認 (▶P. 51) しながら、オイルを注入口より補給する。

- ▶ 上限を超えて補給しないでください。
- ▶ ゴミが入らないようにしてください。
- ▶ オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

2. オイルフィルキヤップを確実に取り付ける。

アドバイス

オイルは規定より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨エンジンオイルやオイルの選びかたについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 40

オイル漏れの点検

エンジンなどから、オイルが漏れていないことを確認します。