


スイッチ

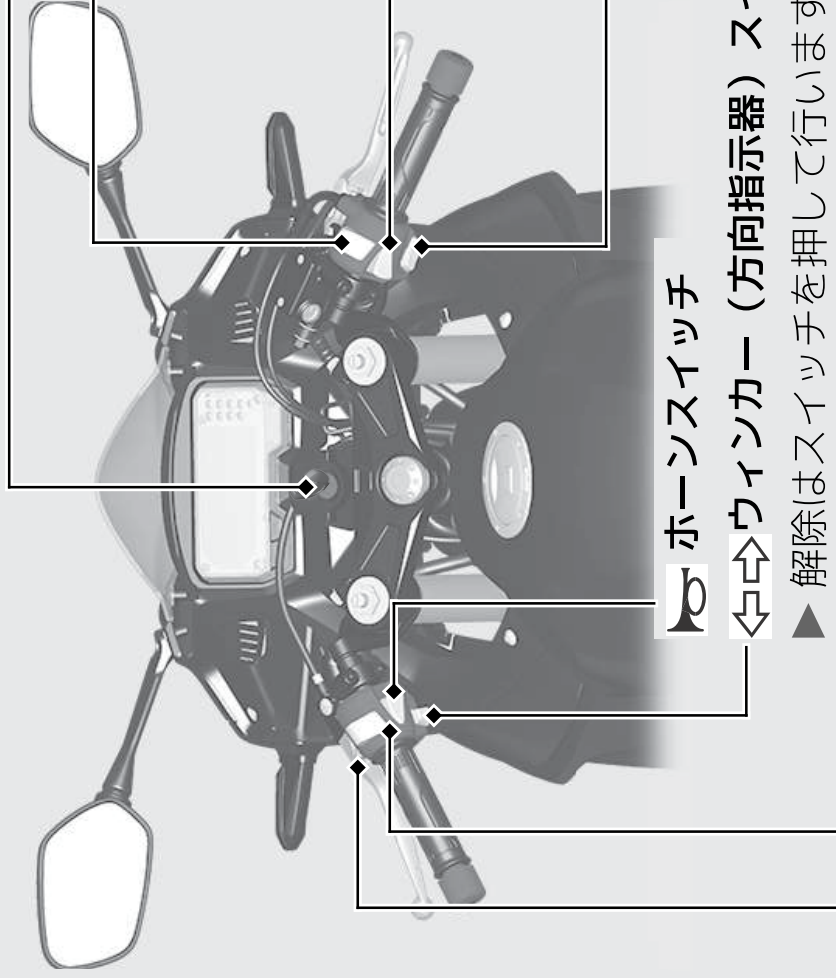


エンジンストップスイッチ

通常は、 (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます。

ハザード (非常駐車灯) スイッチ

- メインスイッチが (On) の時に使用できる

ホーンスイッチ

ウィンカー (方向指示器) スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ

-  (HI) : ヘッドライトが上向き
-  (LO) : ヘッドライトが下向き

PASS パッシングライトスイッチ (追い越し合図)

ヘッドライトが下向きの際のみ作動