


■ クラッチ側の調整（主調整）

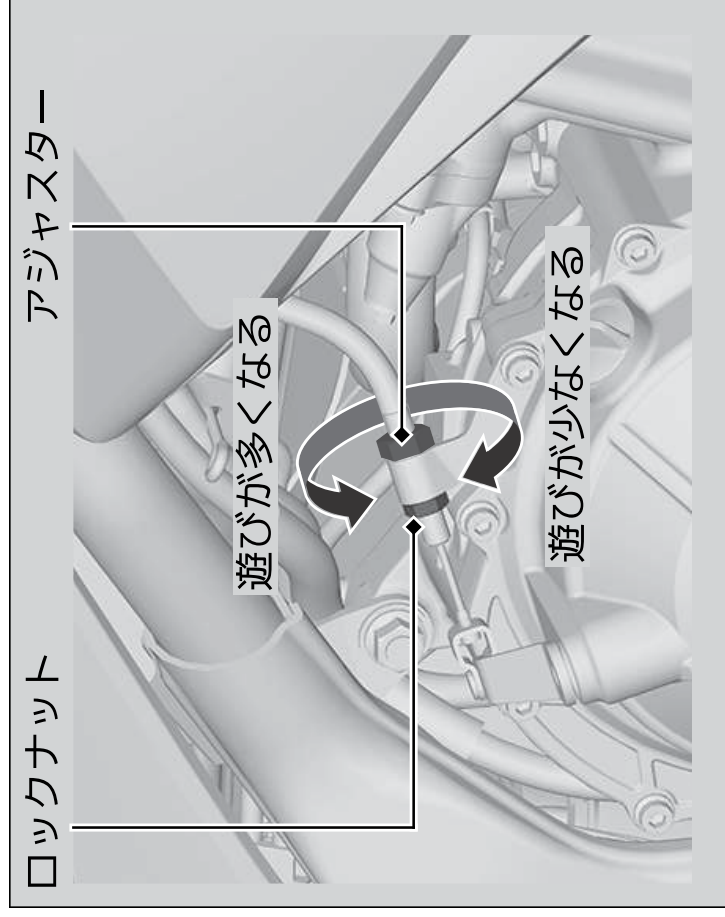

3. 遊びが 10 - 20 mm の範囲になるまでアジャスターで調整する。
4. ロックナットを締め付ける。

調整後は、クラッチレバーの遊びを確認してください。
 エンジンをかけ、チェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないことを確認してください。

規定の数値に調整できない場合や、クラッチが正しく動作しないときは Honda 販売店にご相談ください。

1. クラッチレバー側の遊びを最大にする。
 ➡ P. 78
2. ロックナットを緩める。