


リヤシート  
《開けた》

メインスイッチのキーをシートロックに差し込み  
右に回すと、リヤシートが開きます。

《閉じた》

リヤシートを下げ、後側を押し下げてロックしま  
す。

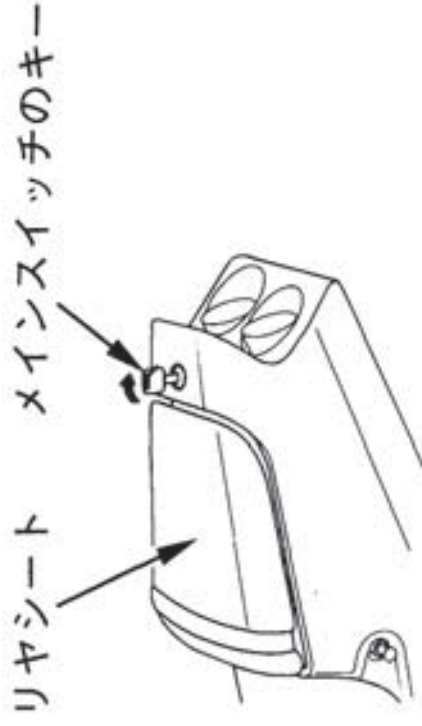

知 識

- キーをシートの下に置き忘れた状態でシ  
ートを下げると、自動的にロックされ、キーを  
取出すことができなくなりますのでご注意  
ください。

