


ヒューズボックス内のヒューズ

ヒューズボックスは、左ミドルフェアリングの内側にあります。

1. ヒューズボックスカバーのロックプレートを押しながら、カバーを開けます。
2. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。
3. ヒューズボックスカバーを閉めます。

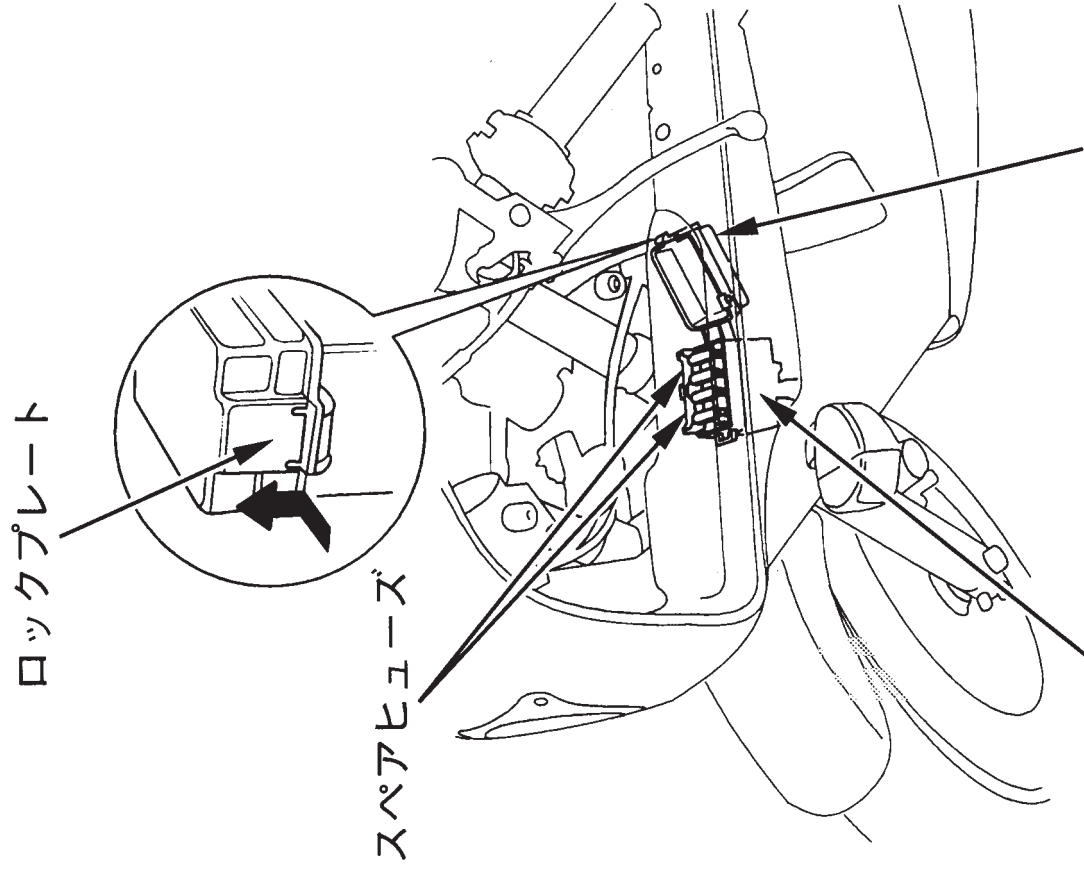

ヒューズボックス ヒューズボックスカバー