


## Неисправности электрооборудования ► Перегоревший предохранитель

### ■ Главный предохранитель

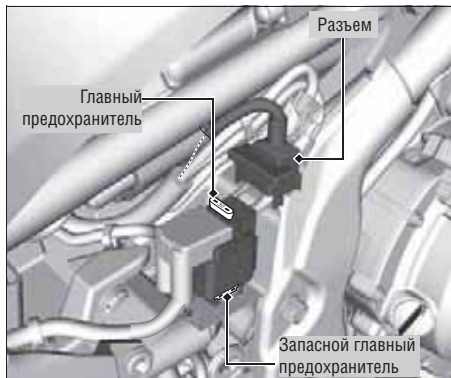

1. Снимите правый боковой кожух (► стр. 56)
2. Отсоедините колодку разъема электромагнитного выключателя стартера.

3. Вытяните главный предохранитель и проверьте его исправность. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
  - Запасной главный предохранитель находится в электромагнитном выключателе стартера.
4. Установите детали в порядке, обратном снятию.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорел, то это означает, что в электрооборудовании вашего мотоцикла появилась неисправность. Обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.