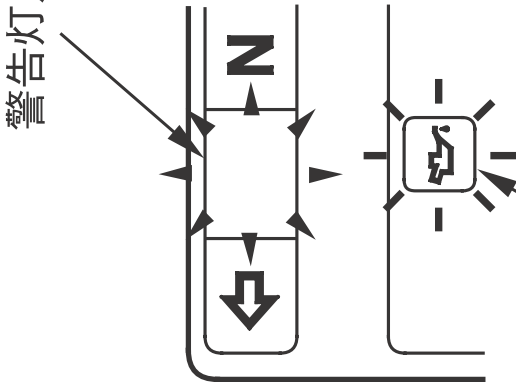


# メータの見かた、使いかた

マルチファンクションディスプレイの警告表示	警告内容	対処方法
<div style="text-align: center;">  <p>警告灯点灯</p> <p>油圧警告表示点滅</p> </div>	<p>エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下しています。</p>	<p>ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。</p> <p>エンジンオイルが減っていないのに警告灯が点灯し、油圧警告表示が点滅しているときや、エンジンオイルを補給しても警告灯が点灯し、油圧警告表示が点滅するときは、ただちにHonda販売店にご相談ください。</p> <p>エンジンオイル量の点検は、91ページ参照。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>アドバイス</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>警告灯が点灯し、油圧警告表示が点滅したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。</li> </ul> </div>