

装備の使いかた


リヤシート

《取外し》

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回しながらシート後部を軽く持ち上げロックを外します。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. リヤシートのフックをフレームにセットします。
2. シート後部を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. キーを抜きます。

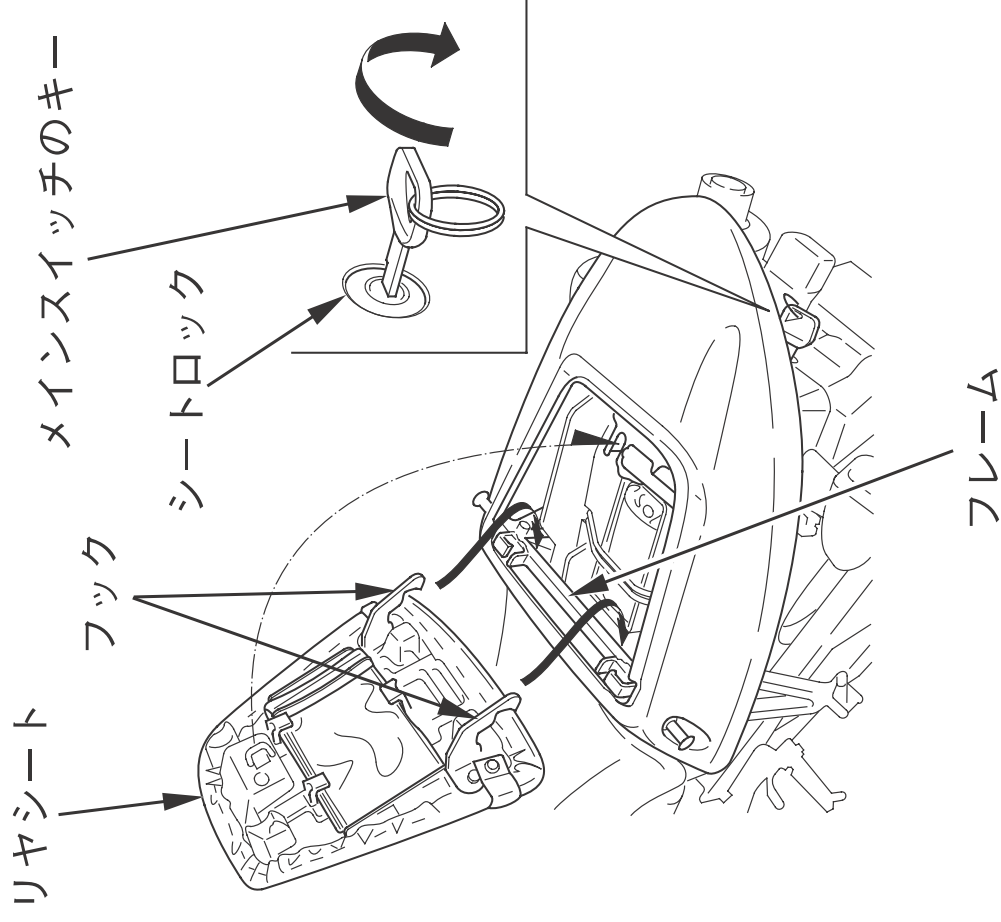

知識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。