


冷却装置の点検

《冷却水量》

- 平坦地で車体を垂直にします。
- 右サイドカバーを取外します。
(サイドカバーの取外しは27ページ参照)
- 冷却水量がリザーバタンクの上限と下限の間にあるかを点検します。水量が下限に近かったら、上限まで冷却水を補給してください。
冷却水の補給は、91ページ参照。

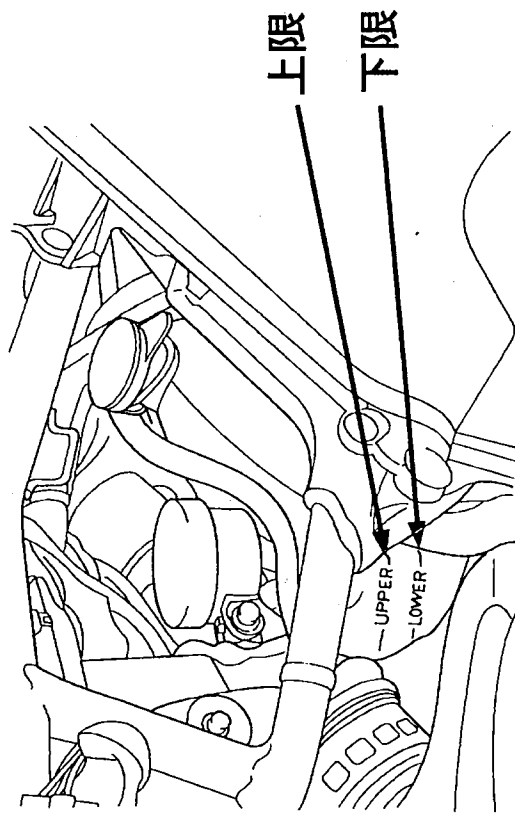

《冷却装置の水漏れ》

- ラジエーター、ラジエーターホースなどから水漏れがないかを点検します。
また車をとめておいた地面に、水が漏れたあとがないかを点検してください。

