

メーター

ストリートモード


操作ガイド

スピードメーター（速度計）
時計（12 時間表示）
時計の設定 **↔P.54**

タコメーター（エンジン回転計）

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

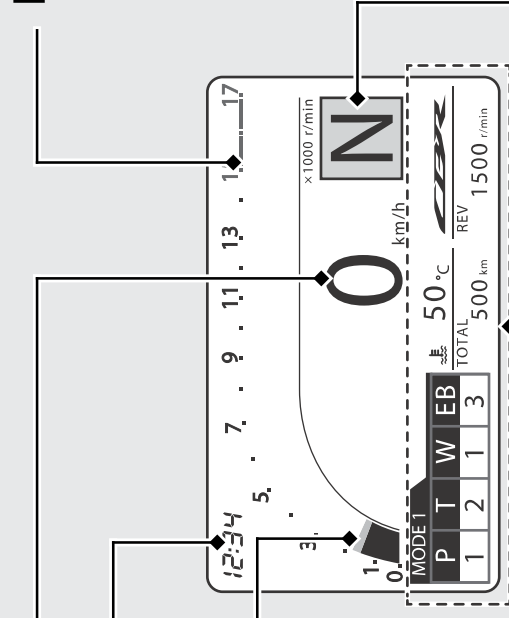

ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-” が表示されます。

マルチインフォメーション

ディスプレイ **↔P.18**

ディスプレイの初期表示

メインスイッチを **I** (On) にすると、ディスプレイにオープニング表示があらわれます。表示されない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ディスプレイの表示はストリートモードとサーキットモードを選択できます。

サーキットモードへの切り換えかた **↔P.17**