


**HESD**  
ホンダ・エレクトロニクス・ステアリング・ダンパー(HESD) 警告灯  
メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは

**▶P.130**

**PGM-FI 警告灯**

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは

**▶P.129**

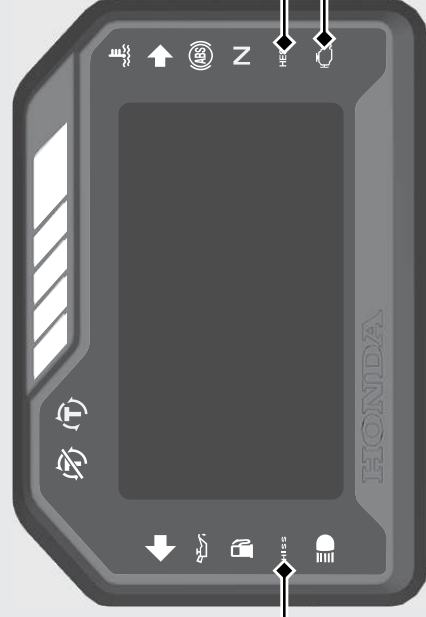

## HISS 表示灯 **▶P.127**

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると2秒間隔で24時間点滅