

メータの見かた、使いかた

水温警告表示

メインスイッチがONのとき、エンジン冷却水の温度が122℃以上になると水温警告表示が警告灯とともに点灯し、水温表示が点滅します。エンジン回転中に点灯した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は、124 ページ参照。

アドバイス

- 警告灯と水温警告表示が点灯し、水温表示が点滅したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。


知識

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより警告灯と水温警告表示が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。


知識

- 水温警告表示はエンジンストップスイッチを“O” (RUN)、メインスイッチをONにすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

水温警告表示点灯

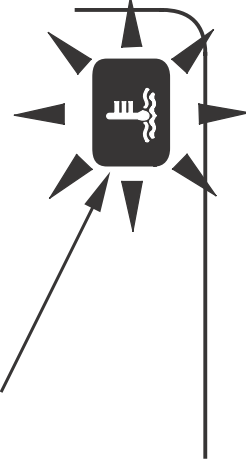

警告灯点灯

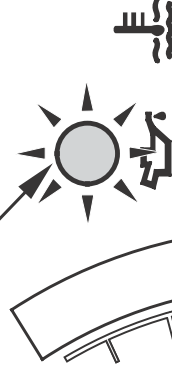

水温表示点滅



x1000 r/min