

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(48ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、ヒューズボックスの横にあります。
4. カプラ、フロントシートを取付けます。


FIヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(48ページ参照)
2. FIヒューズボックスのカバーを開けます。
3. FIヒューズを引き抜き、確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(109ページ参照)
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

スターターマグネチックスイッチ

FIヒューズ カバー

カプラ

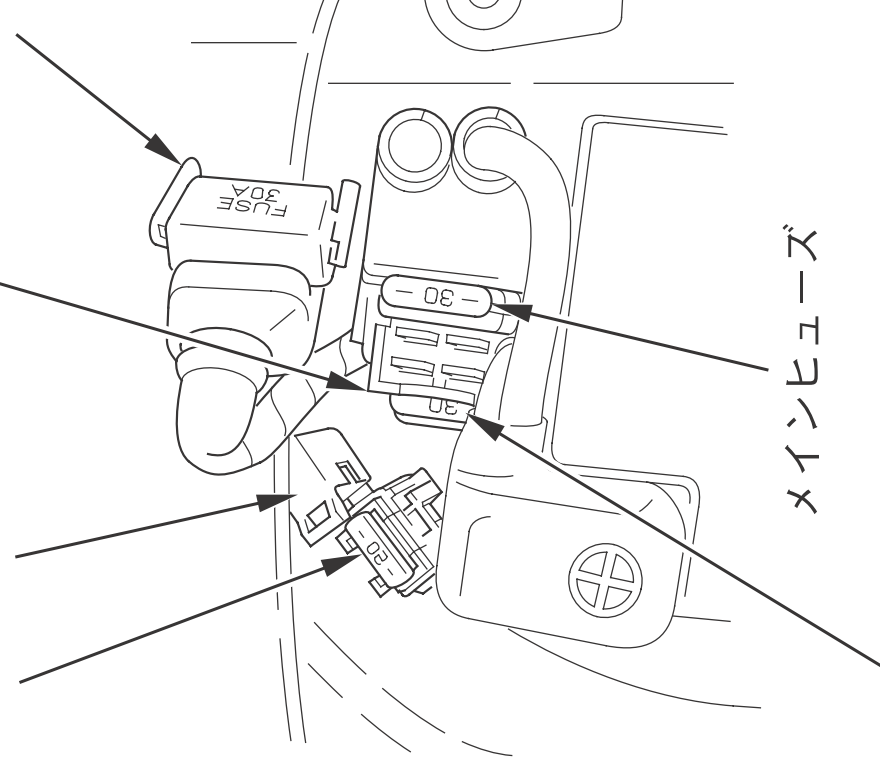

スペアメインヒューズ