

# メータの見かた、使いかた

## 水温警告

メインスイッチが“ON”のとき、エンジン冷却水の温度が 120℃以上になると水温警告が警告灯とともに点灯し、水温表示が点滅します。エンジン回転中に点灯した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は、128 ページ参照。

## アドバイス

- 警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅表示したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。


## 知識

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。


## 知識

- 水温警告はエンジンストップスイッチを“O” (RUN)、メインスイッチを“ON”にする と点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

水温警告点灯

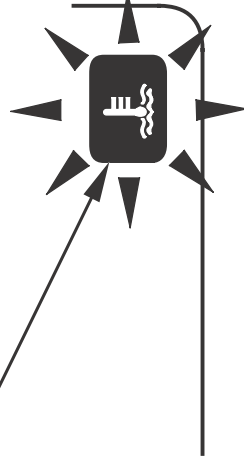

警告灯点灯

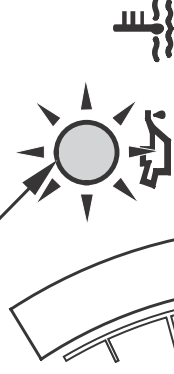

x1000 r/min

水温表示点滅

