


車のお手入れ

- 洗車は、エンジンが冷えているときに行ってください。
- 高圧洗車機などのような車体に高い水圧がかかる洗車は避けてください。
特に可動部や電装部品等にかかると、作動不良や故障の原因となることがあります。

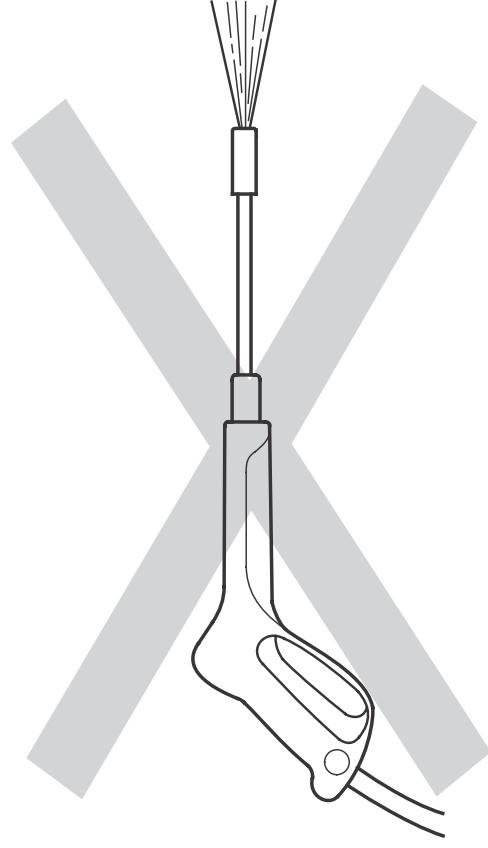

- 洗車時、マフラーに水を入れないでください。マフラー内部に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になることがあります。
- この車のストップ・テールランプは、透明のレンズを装備しています。マフラーからの排出ガスや路面の汚れなどの影響により、レンズが黄ばんだようになることがあります。
この場合、柔らかい布に中性洗剤を含ませ、汚れを落としてください。

