

## [水温計]

エンジン冷却水の温度を表示します。

水温は、35°Cから表示が始まり132°Cまで表示します。(34°C以下は表示しません。)

エンジン回転中は、水温表示が121°C以下になっているのが正常です。

水温表示は122°C以上で点滅し、水温警告灯が点灯した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。  
処置手順は、132ページ参照。


## アドバイス

- 水温警告灯が点灯し、水温表示が点滅したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

## 知識

- 水温が100°C以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めてあるためで異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、水温警告灯が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

## 正常時

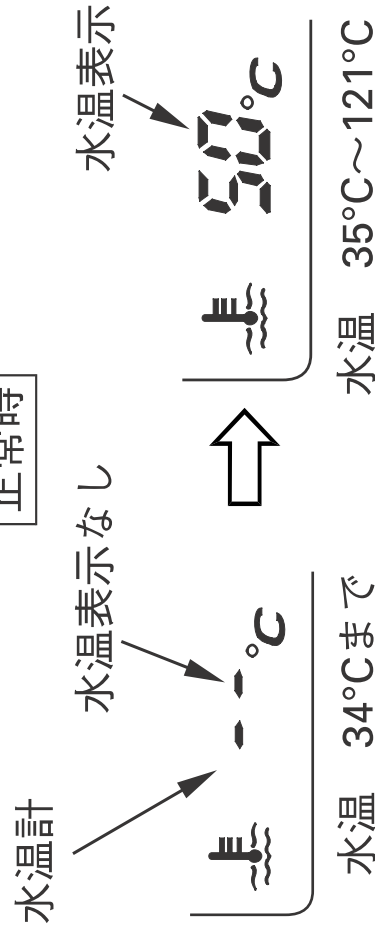

## 異常時

