

水温警告灯

メインスイッチが“ON”のとき、エンジン冷却水の温度が122°C以上になると水温警告灯が点灯し、水温表示が点滅します。

エンジン回転中は点灯しないのが正常です。エンジン回転中に点灯した場合オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は、132ページ参照。

🏍️ アドバイス


- 水温警告灯が点灯し、水温表示が点滅したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

🏠 知識

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、水温警告灯が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

🏠 知識

- 水温警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。

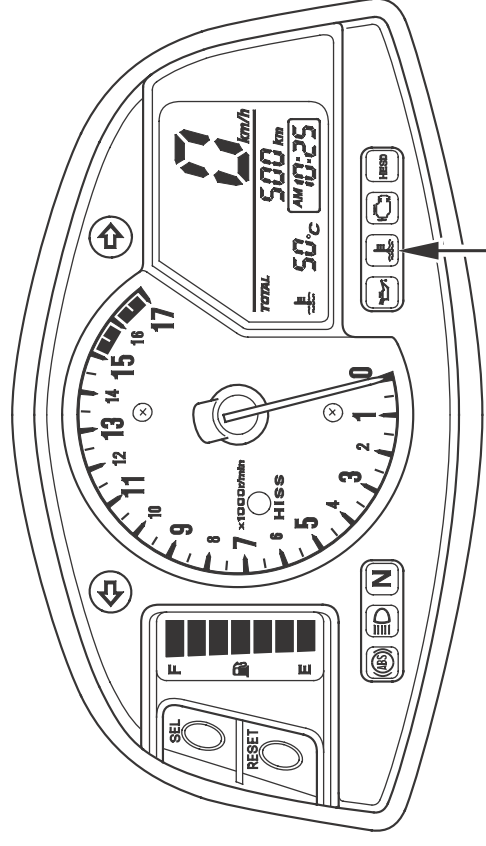

水温警告灯

異常時



水温表示点滅

水温警告灯点灯