

《伸び側減衰力の調整》

リヤクッション本体下部にアジャスタがあり、車体左側より調整します。


調整は⊖マイナスイラストライバを使い、アジャスタを回して行います。

減衰力の強さは、アジャスタをH側(右回り)に回すと強くなり、S側(左回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスタをH側に止まるまで回した後、S側に約 2-1/2 回転 (CBR600RR ABS) もしくは約 2-1/4 回転 (CBR600RR) 戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。

アジャスタ

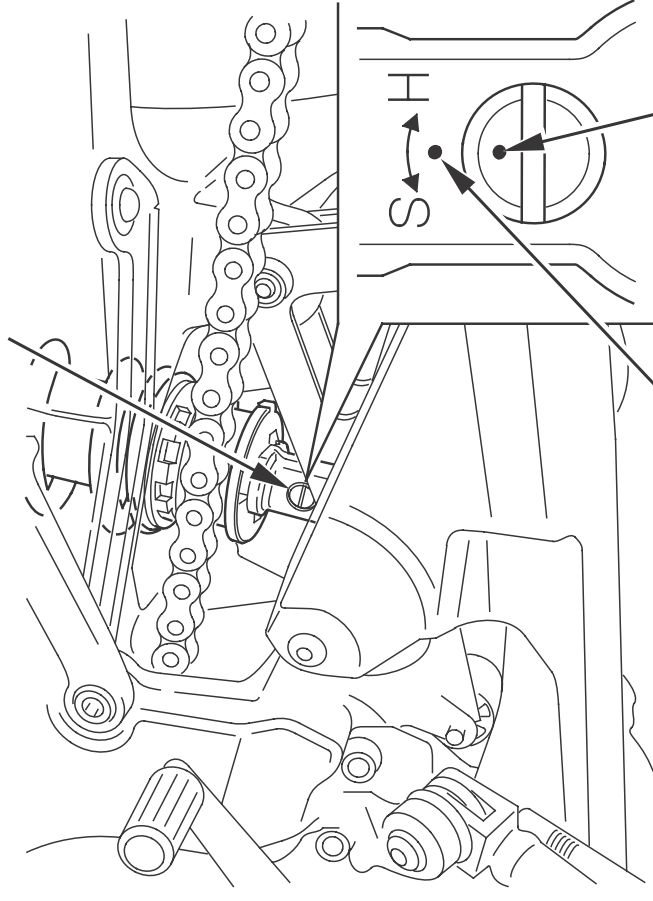

合わせマーク

ポンチマーク