


**Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости и сигнализатор неисправности (MIL)**

Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости (1) загорается вместе с сигнализатором неисправности красного цвета (") при превышении нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Работа при температуре выше допустимой может привести к выходу двигателя из строя.

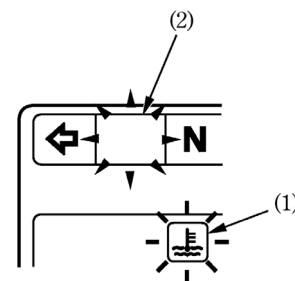

- (1) Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости
- (2) Сигнализатор неисправности