

ВНУТРЕННИЙ КОЖУХ


Правый и левый внутренние кожухи снимаются одинаково.

Снятие:

1. Снимите болт А (1), и болт В (2).
2. Извлеките втулку А (3) из крюка А (4).
3. Извлеките крюк В (5) из втулки В (6).
4. Извлеките крюк С (7) из топливного бака (8).
5. Извлеките крюк D (9) из прорези (10).

Установка:

- Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

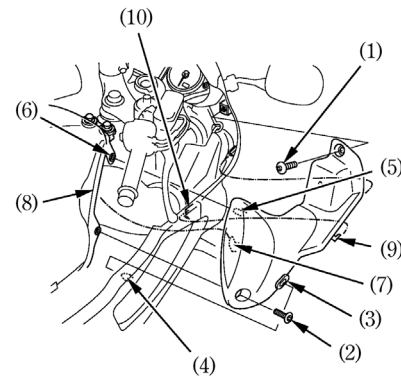

- | | |
|--------------|-------------------|
| (1) Болт А | (6) Втулка В |
| (2) Болт В | (7) Крюк С |
| (3) Втулка А | (8) Топливный бак |
| (4) Крюк А | (9) Крюк В |
| (5) Крюк В | (10) Прорезь |