



5. Сдвиньте радиатор (5) в сторону и снимите втулку (6) с кронштейна радиатора (7).
6. Сместите радиатор вперед.

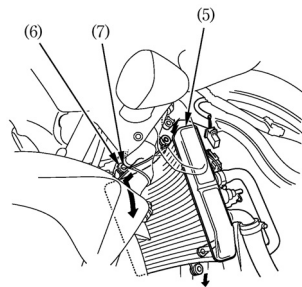

- (5) Радиатор
- (6) Втулка
- (7) Кронштейн

7. Отсоедините колодки разъемов катушек зажигания (8).
8. Снимите катушки зажигания (9) со свечей.

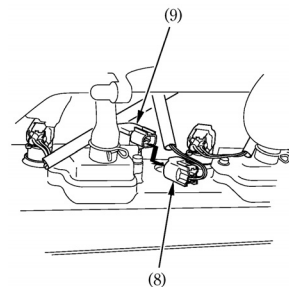

- (8) Колодки разъемов катушек зажигания
- (9) Катушки зажигания