


## Панель приборов (продолжение)

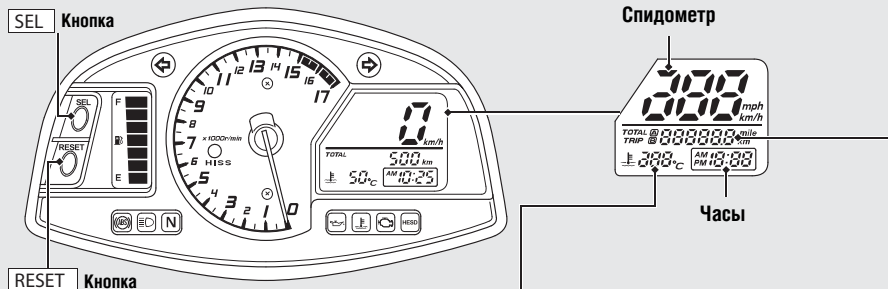

### Указатель температуры охлаждающей жидкости

Диапазон показаний: 35 – 132 °С

- Ниже 34 °С: Отображается “- -”
- Между 122 °С - 131 °С:
  - Загорится сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
  - Указатель температуры охлаждающей жидкости (цифры мигают)
- Выше 132°С:
  - Загорится сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
  - Мигает “132”.

- ▶ Даже если температура охлаждающей жидкости продолжает оставаться ниже рекомендуемой, вентилятор системы охлаждения может включаться при высоких оборотах двигателя. Это нормальное явление.