


# Индикаторы



**Сигнализатор комбинированной антиблокировочной системы (только CBR600RA)**

Включается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет, когда скорость мотоцикла превысит приблизительно 10 км/ч.

Если сигнализатор включается при движении: ➔ стр. 83

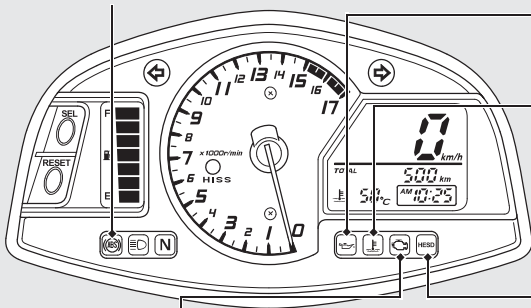

**Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)**

Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ.) (при выключателе двигателя в положении RUN (РАБОТА)).

Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ стр. 82 ➔ стр. 83



**Сигнализатор системы электронного демпфирования руля (HESD)**



**Сигнализатор падения давления масла**

Включается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет при пуске двигателя.

Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ стр. 83



**Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости**

Если сигнализатор включается при движении: ➔ стр. 81