


## Неисправности электрооборудования ► Перегоревший предохранитель

3. При помощи пинцета из комплекта инструмента (► стр. 49) извлеките предохранители по одному и проверьте их исправность. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
4. Установите на место крышку блока предохранителей.
5. Установите на место переднее седло.

## ■ Главный предохранитель

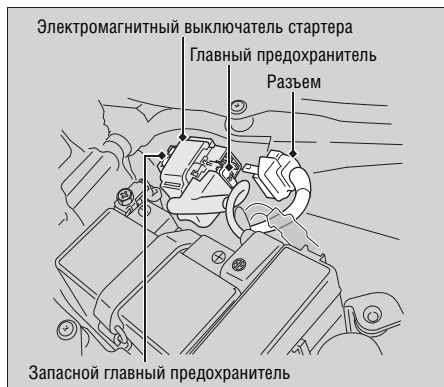

1. Снимите переднее седло. ► Стр. 50
2. Отсоедините колодку разъема электромагнитного выключателя стартера.