


# Göstergeler

Kullanım Klavuzu

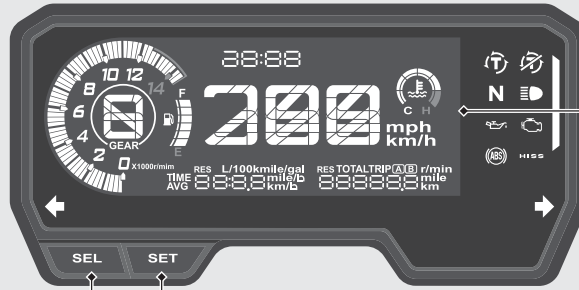

**SEL** düğmesi

**SET** düğmesi

## Ekran Kontrolü

Kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde, ilk animasyon gösterilir. Yanması gerektiği halde eğer bu ekranlardan herhangi birisi yanmadığında, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.