


## ●エアクリーナエレメントの清掃、交換

### 《清掃》

1. エアクリーナエレメントを取外します。
2. エアクリーナエレメントを軽くたたいて、ほこりを落とし、さらに外側からエアを吹きつけて清掃します。
3. エアクリーナエレメントを取付けます。

### 《交換》

交換は51ページの《取外し》《取付け》の手順に従って行ってください。

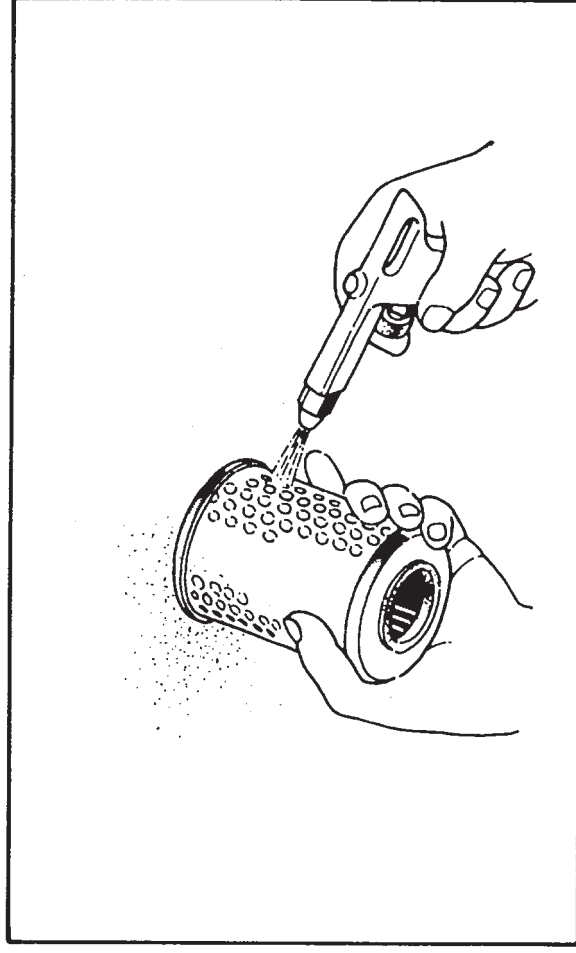

### 注意

- ・エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- ・また、洗車時エアクリーナに水を入れないうちにご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。