
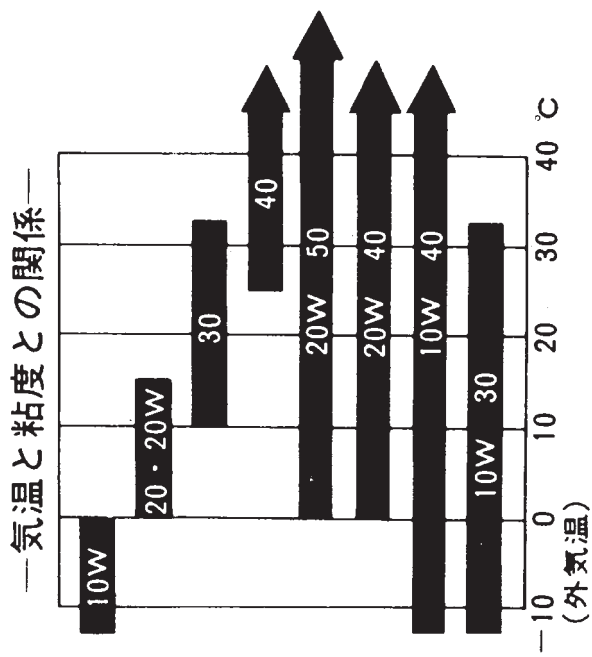


● エンジンオイルの補給

1. 平坦地で車体を垂直にします。
2. エンジンを2～3分間アイドリングで回します。
3. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
4. オイルレベルゲージをねじこまずに差し込み、ゲージで確認しながらオイルを上限まで補給します。
5. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

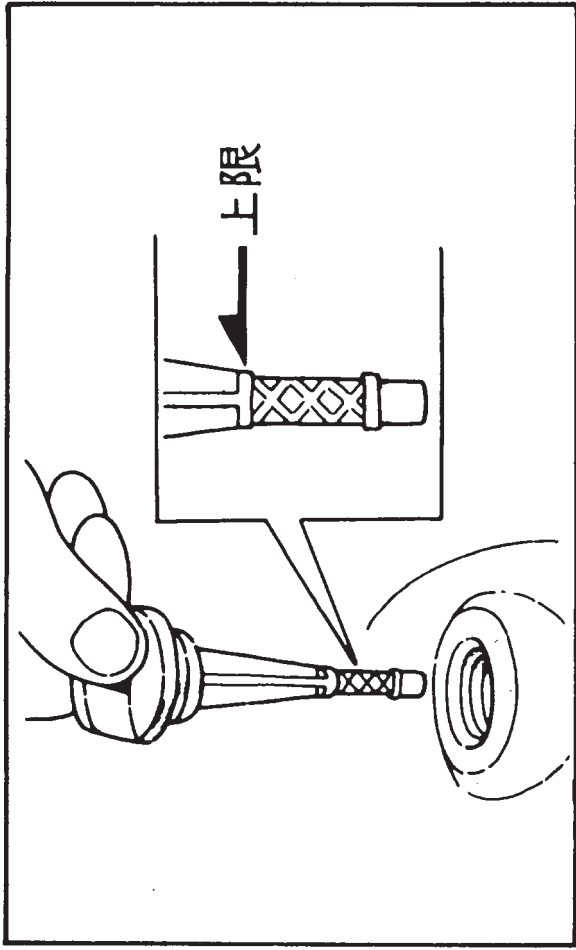

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラ—U(4サイクル二輪車用)”…(SAE10W—30)、“ホンダ純正オイル ウルトラGP(4サイクル二輪車用)”…(SAE10W—40、SAE20W—50)またはAPI SE、SF級のエンジンオイル。

《交換時期》

初回：1,000km、以後：6,000kmごとです。