


Desgaste de las estrías de los neumáticos
Reemplace los neumáticos inmediatamente cuando aparezca el indicador de desgaste en el neumático.

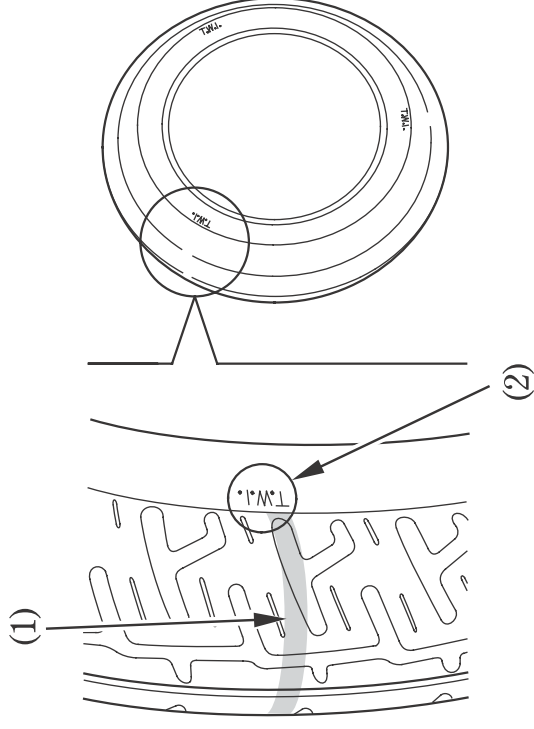

- (1) Indicador de desgaste
- (2) Marca de ubicación del indicador de desgaste