


## PORTACASCOS

El portacascos (1) está situado en el lado izquierdo, debajo del asiento. Inserte la llave de encendido (2) y gírela hacia la izquierda para desbloquear. Cuelgue el casco en el pasador del portacascos (3) y empújelo para bloquearlo. Extraiga la llave.

### **! ADVERTENCIA**

Si conduce con un casco sujetado en el soporte para casco, el casco podrá interferir con la rueda trasera o con la suspensión y dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Utilice el soporte para casco solamente mientras esté aparcado. No conduzca con un casco sujetado en el soporte.

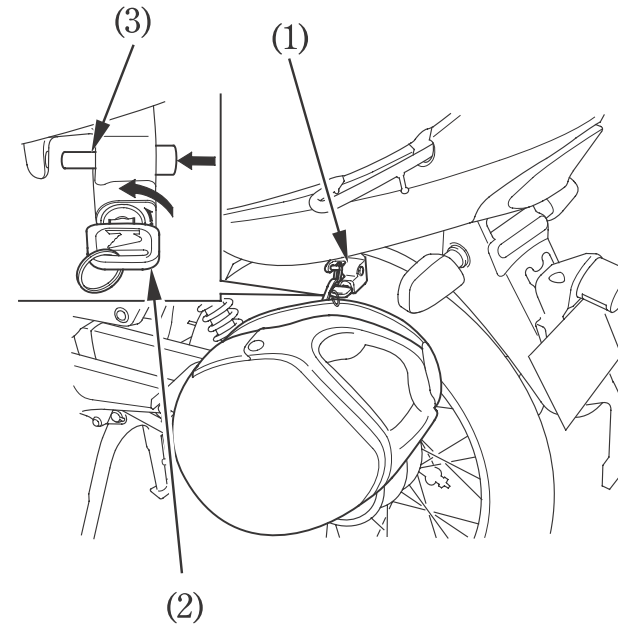

(1) Portacascos  
(2) Llave de contacto

(3) Pasador portacasco