



1. Para drenar el aceite, extraiga el tapón de drenaje del aceite (1). Extraiga la tapa de relleno/varilla de medición del nivel de aceite.

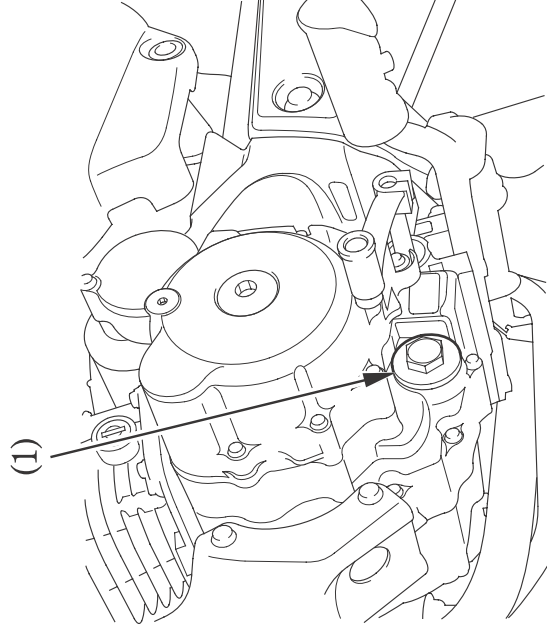

(1) Tapón de vaciado de aceite

2. Quite el muelle (2) y la pantalla del filtro de aceite (3).

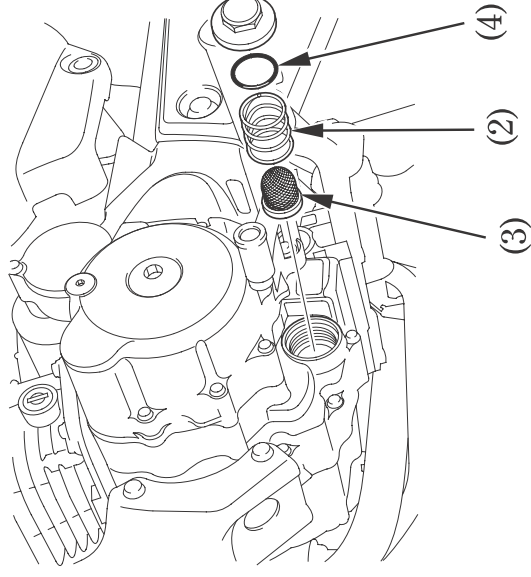

(2) Resorte
(3) Pantalla del colador de aceite
(4) Junta tórica