



Bombilla de señal de giro frontal/trasera

1. Quite la lente de la luz de dirección (1) quitando los dos tornillos (2).
2. Extraiga el receptáculo (3) girándolo hacia la izquierda y tire de la bombilla (4) para extraerla.
3. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.

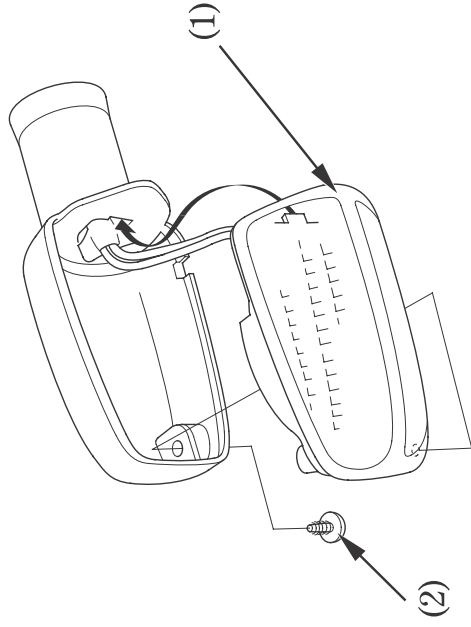

- (1) Lentes de la luz de giro
- (2) Tornillo

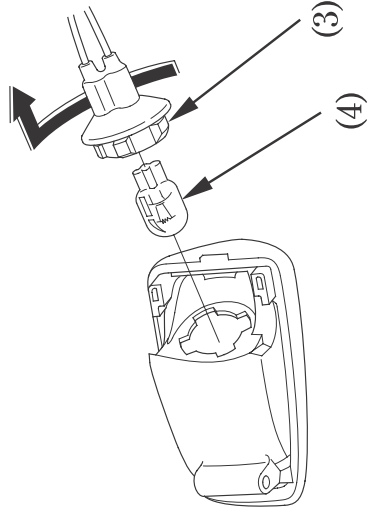

(3) Llave

(4) Bombilla