

Óleo do Motor

Verificação do Nível de óleo.


Verifique o nível do óleo diariamente, antes de colocar o motor em funcionamento.

O medidor do nível de óleo (1), está colocado na parte traseira da tampa lateral direita do motor. O óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior, (3) gravadas na vareta do medidor.

1. Com a motocicleta apoiada no cavalete central, em local plano, remova o medidor do nível de óleo. Limpe-o com um pano seco e reinstale-o sem rosquear. Retire o medidor novamente e verifique o nível do óleo.
2. Se necessário, adicione o óleo recomendado até atingir a marca de nível superior.
3. Reinstale o medidor do nível de óleo e verifique se há vazamentos.

ATENÇÃO

** Funcionar o motor com óleo insuficiente pode danificá-lo seriamente.*

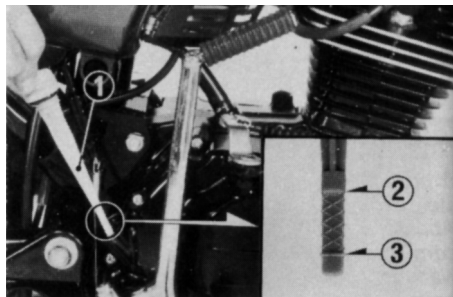

- (1) Medidor do nível de óleo
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior