


Trava do Guidão

A trava do guidão (1) se localiza na parte inferior da coluna de direção.

Para travar:

Vire o guidão totalmente para a esquerda. Introduza a chave de ignição na trava e gire-a no sentido horário; remova a chave em seguida.

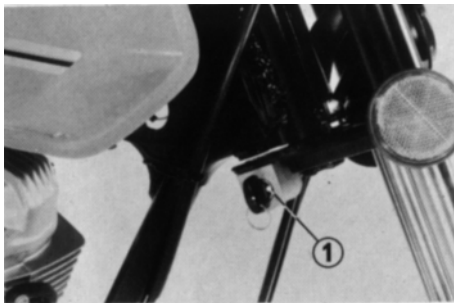

Chaves

ATENÇÃO:

** No caso da perda da chave de ignição, procure um concessionário HONDA que providenciará a confecção da chave original de acordo com o código de segredo da chave.*

Preencha o quadro abaixo com o código de segredo gravado na chave.

