


2. メインスイッチを“ON”にします。

メインスイッチ

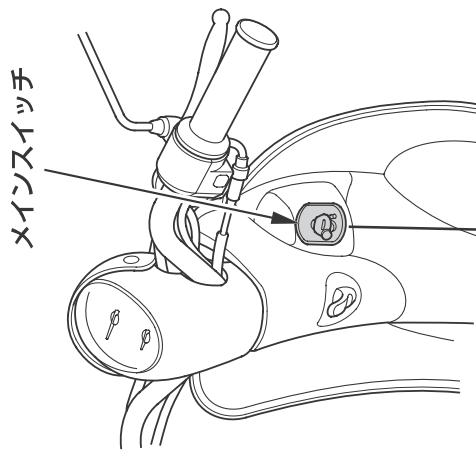

LOCKハンドルがロックされます。キーの抜き差しができます。

OFFエンジン停止位置です。
キーの抜き差しができます。

SEATシートを開けることができます。
エンジンはかかりません。
キーは抜けません。
(16ページ参照)


ONエンジンがかかります。
キーは抜けません。

SHUTメインスイッチのシャッターが閉じています。(31ページ参照)

SHUT

3. スロットルグリップを回さずに、スタートスイッチを押します。

エンジンがかかるたらすぐに、スタートスイッチから手をはなしてください。

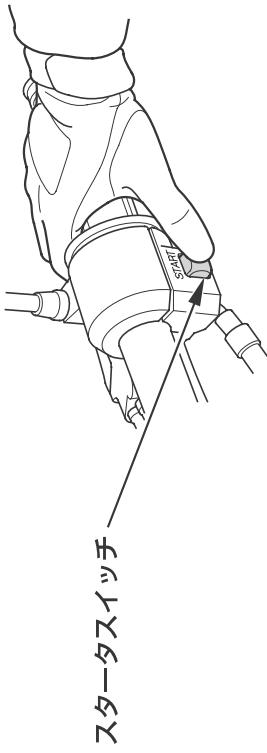

アドバイス
エンジンが回転しているときスタートスイッチを押さないでください。
エンジンに悪影響を与えます。



● 知識
ブレーキをかけた状態でないとエンジンはかかりません。

● 長時間ご使用にならなかつた場合や、ガス欠をしたときにガソリンを補給してもエンジンがかかりにくいくことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタートスイッチを普段より多目に使用してください。

● バッテリ上がりを防ぐため、スタートモータは連続して15秒以上回さないでください。
15秒以上回してもエンジンが始動しなかつたときは、10秒以上待つて再度スタートスイッチを押してください。