

使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは...メンテナンス
について

車両情報


たのしみ

エアクリナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカスタイプのエアクリナーエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。10,000kmごとに交換してください。

エアクリナーエレメントの交換


1 ビスを外し、エアクリナーカバーを取外します。

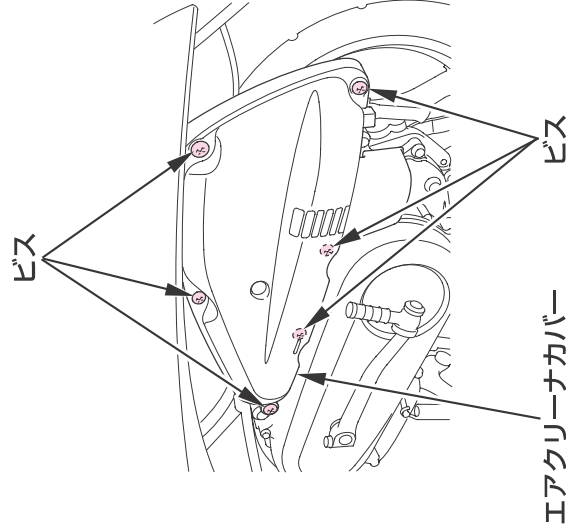

2 ビスを外し、エアクリナーエレメントを取外します。

取外した後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

エアクリナーエレメント

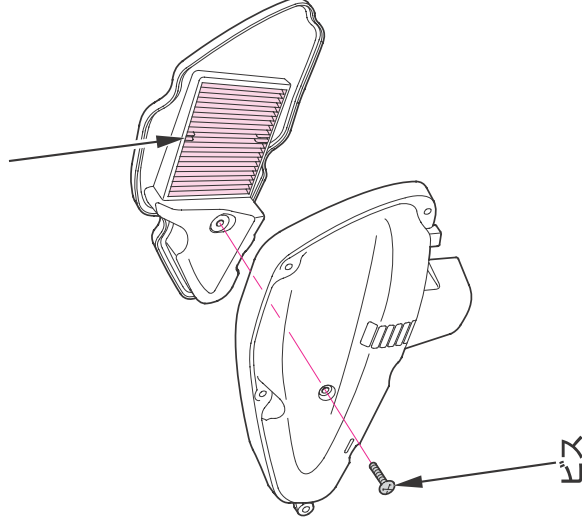

3 取外しの逆手順で、新品のエアクリナーエレメントを取付けます。

🛠️ アドバイス

- エアクリナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリナーに水を入れないようご注意ください。エアクリナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。